


PRTFOX 产品使用说明

PRTFOX 默认名称：

PRTFOX-xxxxxxxx (产品序列号)

PRTFOX 默认密码：



12345678

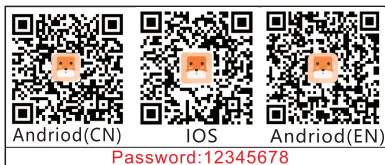

使用前请扫描上面二维码下载APP
(Andriod版也可在“应用宝”搜索PRTFOX进行下载)

1 开/关机功能

长按产品侧面电源/打印按钮3秒，指示灯亮起进入启动状态（指示灯由白色变换至绿色，打印机就绪）。

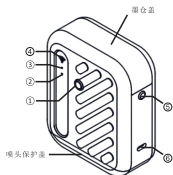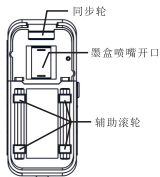

- ① 电源/打印按钮
- ② 状态指示灯
- ③ 复位孔（细针插入强制关机）
- ④ WIFI 指示灯
- ⑤ 墨盒盖开盖按钮
- ⑥ 充电接口

2 充电功能

本产品使用type-c接口充电，输入电压为5V-1A。关机充电时指示灯为红色，充满后熄灭。



3 安装与拆卸墨盒

1、按下墨盒盖开盖按钮，打开墨盒盖（指示灯转变为红灯）。



2、将墨盒从上方斜插入墨盒仓内。（墨盒喷头方向如图所示）



3 安装与拆卸墨盒

3、将墨盒摆正对准喷墨开口插入，直至完全进入墨盒仓。



4、关闭墨盒盖，指示灯重新变为绿色。



4 打印步骤

- 1、打开手机WIFI选择PRTFOX-XXXXX(产品序列号)，输入密码连接产品。
- 2、扫描说明书中的二维码(P1)下载APP。
- 3、按下图所示步骤，将手机APP连接WIFI,确保APP界面有分配的IP地址号。




4 打印步骤

以Android手机为例，如下操作：




- 4、在APP界面输入需要打印的内容，编辑完之后点击打印按钮。
- 5、打开底部喷头保护盖，按一下侧面打印（开机）按钮。
- 6、将打印机喷头放在打印表面匀速滑动打印机。

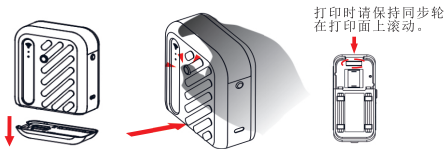

5 打印机维护

- 1、打印机10分钟内不打印须盖上喷头保护盖。
- 2、超过10分钟不使用时应取出打印机中的墨盒为其套上护夹。

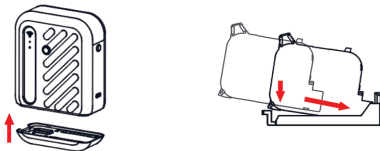

3、如果在打印过程中出现细白线，请使用纸巾或柔软布料喷涂95%浓度的酒精后擦拭喷头。



6 注意事项

请保持产品与墨水盒远离孩童。

在使用湿润布料擦拭设备时严禁擦拭产品内部。

当墨水意外进入眼中时，请立即使用大量水进行清洗，如有任何不适症状请立即前往医院寻求帮助。

7 状态指示表

	状态	三色灯状态
状态指示灯	开机	白色常亮
	就绪	绿色常亮
	数据接收完成，等待打印，打印中	蓝色常亮
	取消打印	绿色常亮
	墨盒上盖被打开	红色常亮
	保护盖离盖状态下，5分钟内无操作	红色闪烁
	电量低	红色闪烁
	打印机休眠	绿色慢闪
	固件正在升级	黄色常亮
	固件升级失败	粉色常亮
	充电指示	红色常亮（仅关机充电时）
WiFi指示灯	开机	白色常亮
	手机未连接或路由器未连接	蓝色常亮
	手机有连接或路由器已连接	绿色常亮
	休眠或固件升级	无显示
	初始化或运行出错	红色常亮

8 装箱清单

序号	名称	数量
1	PRTFOX打印机	1台
2	原装墨盒	1个
3	电源线	1条

9 保修说明

尊敬的客户

感谢您选购PRTFOX打印机！为了保障产品的使用安全和您的合法权益，请认真阅读以下内容。

本产品属于精密级别仪器，如有异常情况，不能正常使用时，请按说明书上的介绍进行检查处理或与本公司客服中心联系，请勿自行进行处理。

本设备包含型号核准代码（分别）为：CMIIT ID:2019DP3307的无线电发射模块。

服务条款

- 1、本产品执行国家关于产品的三包规定，实行一年保修期，保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 2、保修期内，产品在正常使用和维护下，如因机器本身零件材料及工艺原因，造成故障，本公司将提供免费维修及更换零件。
- 3、易损件除外（如墨盒、电源线均不在保修范围内）。

免责条款

凡属下列情况之一的，不属于保修范围：

- 1、用户运输、使用、保管、维护、不当而损坏，或人为损坏。
- 2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆装、维修。
- 3、使用非本公司的原厂配件或耗材，造成损坏。
- 4、无保修卡及有效凭证，或被涂改。
- 5、超出保修期。
- 6、因不可抗力造成损坏。